

SURINKIMO INSTRUKCIJA / ASSEMBLY INSTRUCTION / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

A) Fotelis su automatinio mechanizmu (pav. 1)

Fotelis su automatinio mechanizmu turi integruotą akumuliatorių, kuris leidžia valdyti variklius nepajungus baldo į elektros maitinimo lizdą. Varikliai valdo atlošo ir kojų atramos pozicijas.

Varikliai valdomi keturiais mygtukais valdymo panelėje, kuri įmontuota į baldo šoną (pav.2). Po du mygtukus kiekvienam varikliui tiksliai pozicijai nustatyti.



Baldo valymui naudokite lengvai drėgną servetėlę. Nenaudokite degių priemonių. Venkite skysčių patekimo ant elektrinių baldo detalių.



Eksplotacijos metu, veikiant mechanizmui, neikiškite rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamo jėga gali sužaloti.





Baigus krauti akumuliatorių, laidą iš elektros lizdo ištraukite tvirtai laikydami už kištuko.



Neardykite ir neikiškite jokių aštrių ar smailių daiktų į elektrinę baldo dalį. Neatjunginėkite laidų ir nebandykite jų nukirpti. Nutraukus laidą ar kitaip pažeidus elektrinę baldo dalį, praneškite apie tai gamintojui.




Nelipkite ir nešokinėkite ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeisti varikliai, deformuotas rėmas ar pažeista elektrinė dalis.

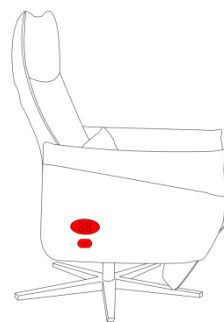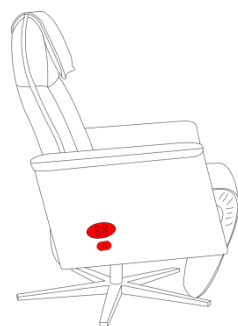

pav. 2

Vaikams naudotis baldu be suaugusiųjų priežiūros DRAUDŽIAMA.


- Prieš pradėdami naudotis foteliu, būtina pakrauti jo akumuliatorių.
- Garsinis signalas eksploatacijos metu reiškia, kad akumuliatoriaus energijos liko tik grąžinti baldą į pradinę poziciją.
- Akumuliatoriaus įkrovimas gali būti atliekamas tik su gamintojo pateiktu maitinimo šaltiniu ir laidu:
 - Prijunkite įkroviklio laidą prie fotelio valdymo panelės į įkrovimui skirtą lizdą (pav.2).
 - Įkroviklį įjunkite į elektros lizdą (100-240 V, 50/60 Hz).
 - Akumuliatoriui kraunantis, įkroviklio lemputė dega raudonai.
 - Kai akumuliatorius pilnai įkrautas užsidega žalia lemputė. Pirmiausiai atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros lizdo ir tik po to įkrovimo laidą nuo fotelio valdymo panelės.
 - **SVARBU!!! Po nepertraukiamo 2 min. mechanizmo darbo, turi būti padaryta 15 - 20 min. pertrauka.**

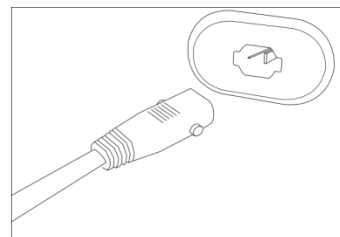

pav. 3


- **SVARBU!!!** Akumuliatorių būtinai įkraukite bent kartą per 6 mėn. (net jei mechanizmu nesinaudojate).

B) Fotelis su mechaniniu mechanizmu (pav. 3)

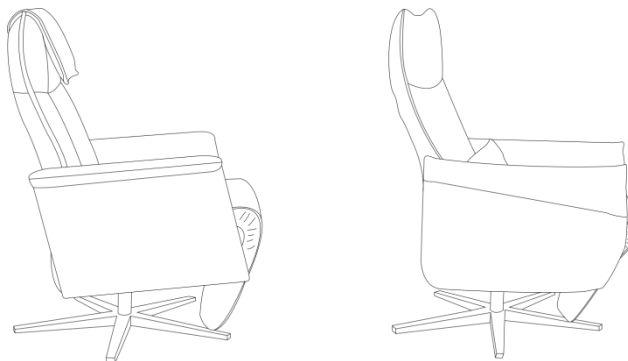

pav. 4

Fotelis su mechaniniu mechanizmu turi integruotą rankenėlę vidiniame (pav.4) fotelio šone, kuris leidžia valdyti atlošo poziciją. Kojų atrama yra valdoma sėdinčiojo asmens kūnu ir rankomis. Atlošo pozicija gali būti keičiama pagal sėdinčiojo poreikį. Kojų atramos pozicija gali būti tik dviejų tipų - išskleista arba suskleista.

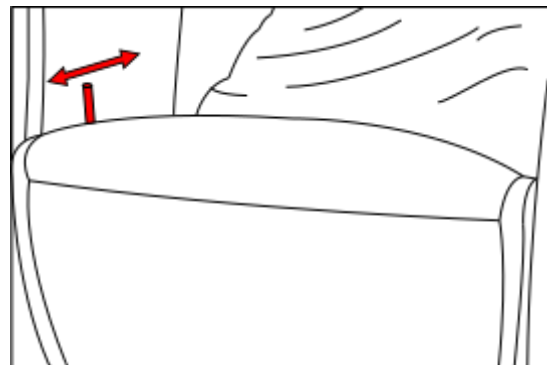

pav. 5



Eksplotacijos metu, veikiant mechanizmui, nekaišiotkite rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamo jėga gali sužaloti.



Nelipkite ir nešokinėkite ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistas dujinis amortizatorius ar deformuotas rėmas.

Vaikams naudotis baldų be suaugusiųjų priežiūros DRAUDŽIAMA.