


Surinkimo instrukcija

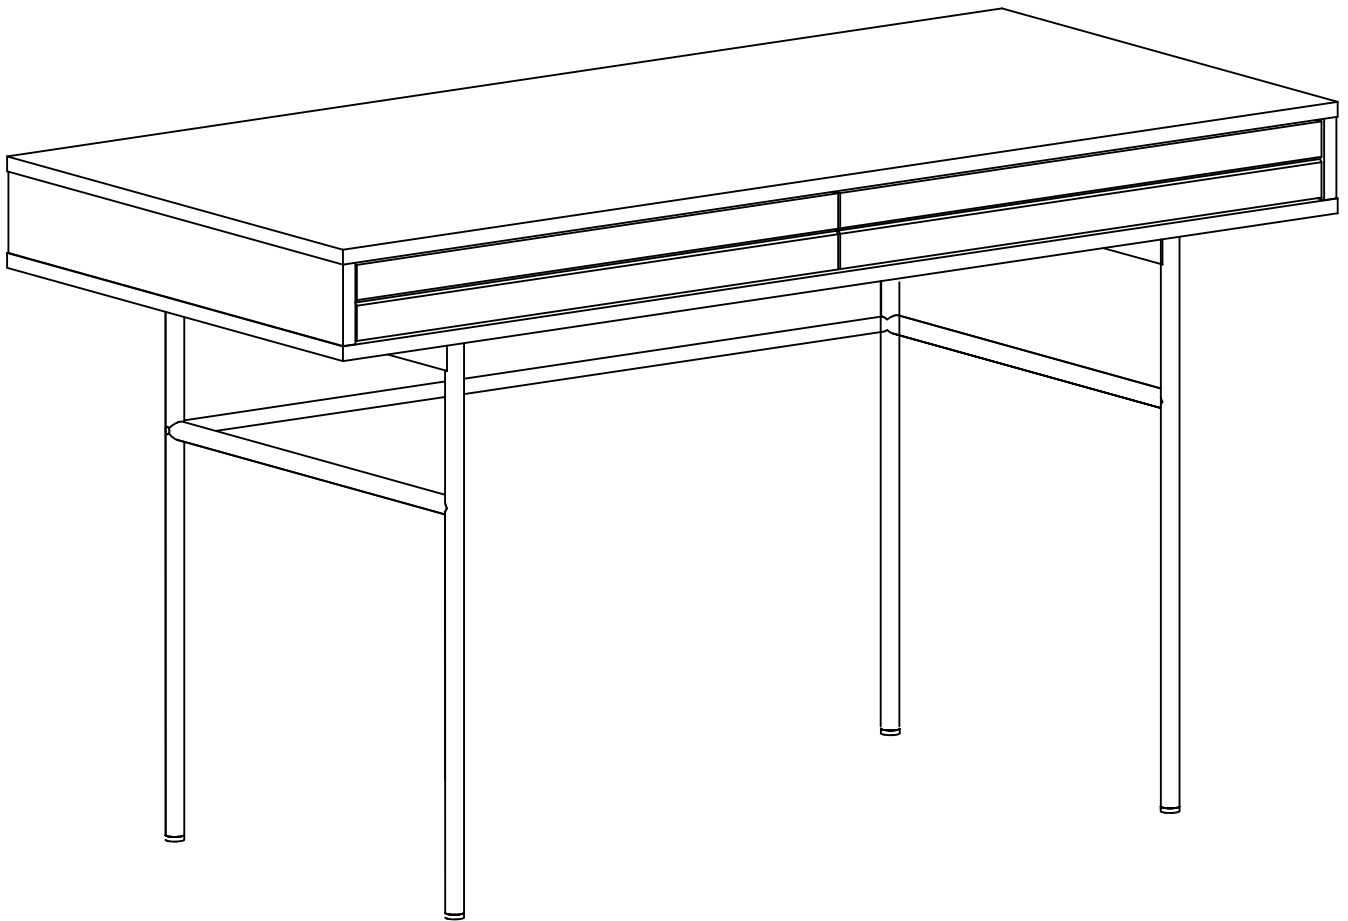

1300 x 755 x 600

BRANGUS KLIENTE!

Sveikiname Jus įsigyjus mūsų produkciją. Naudokitės šia instrukcija surinkinėdami baldą.

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami darbus.

Paprašykite pagalbos, jei surinkimui reikalingi du ar daugiau asmenų.



Įsitikinkite, kad turite visas surinkimui reikalingas priemones.

Dirbkite ant lygaus ir švelnaus paviršiaus, kad baldo apdaila nebūtų pažeista.


Po mėnesio patikrinkite baldo veržles.







Išsaugokite šią instrukciją.





Reikalinga įranga

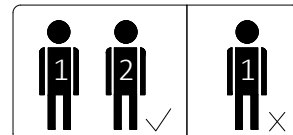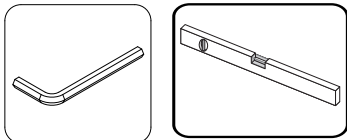


Nenaudokite




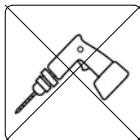



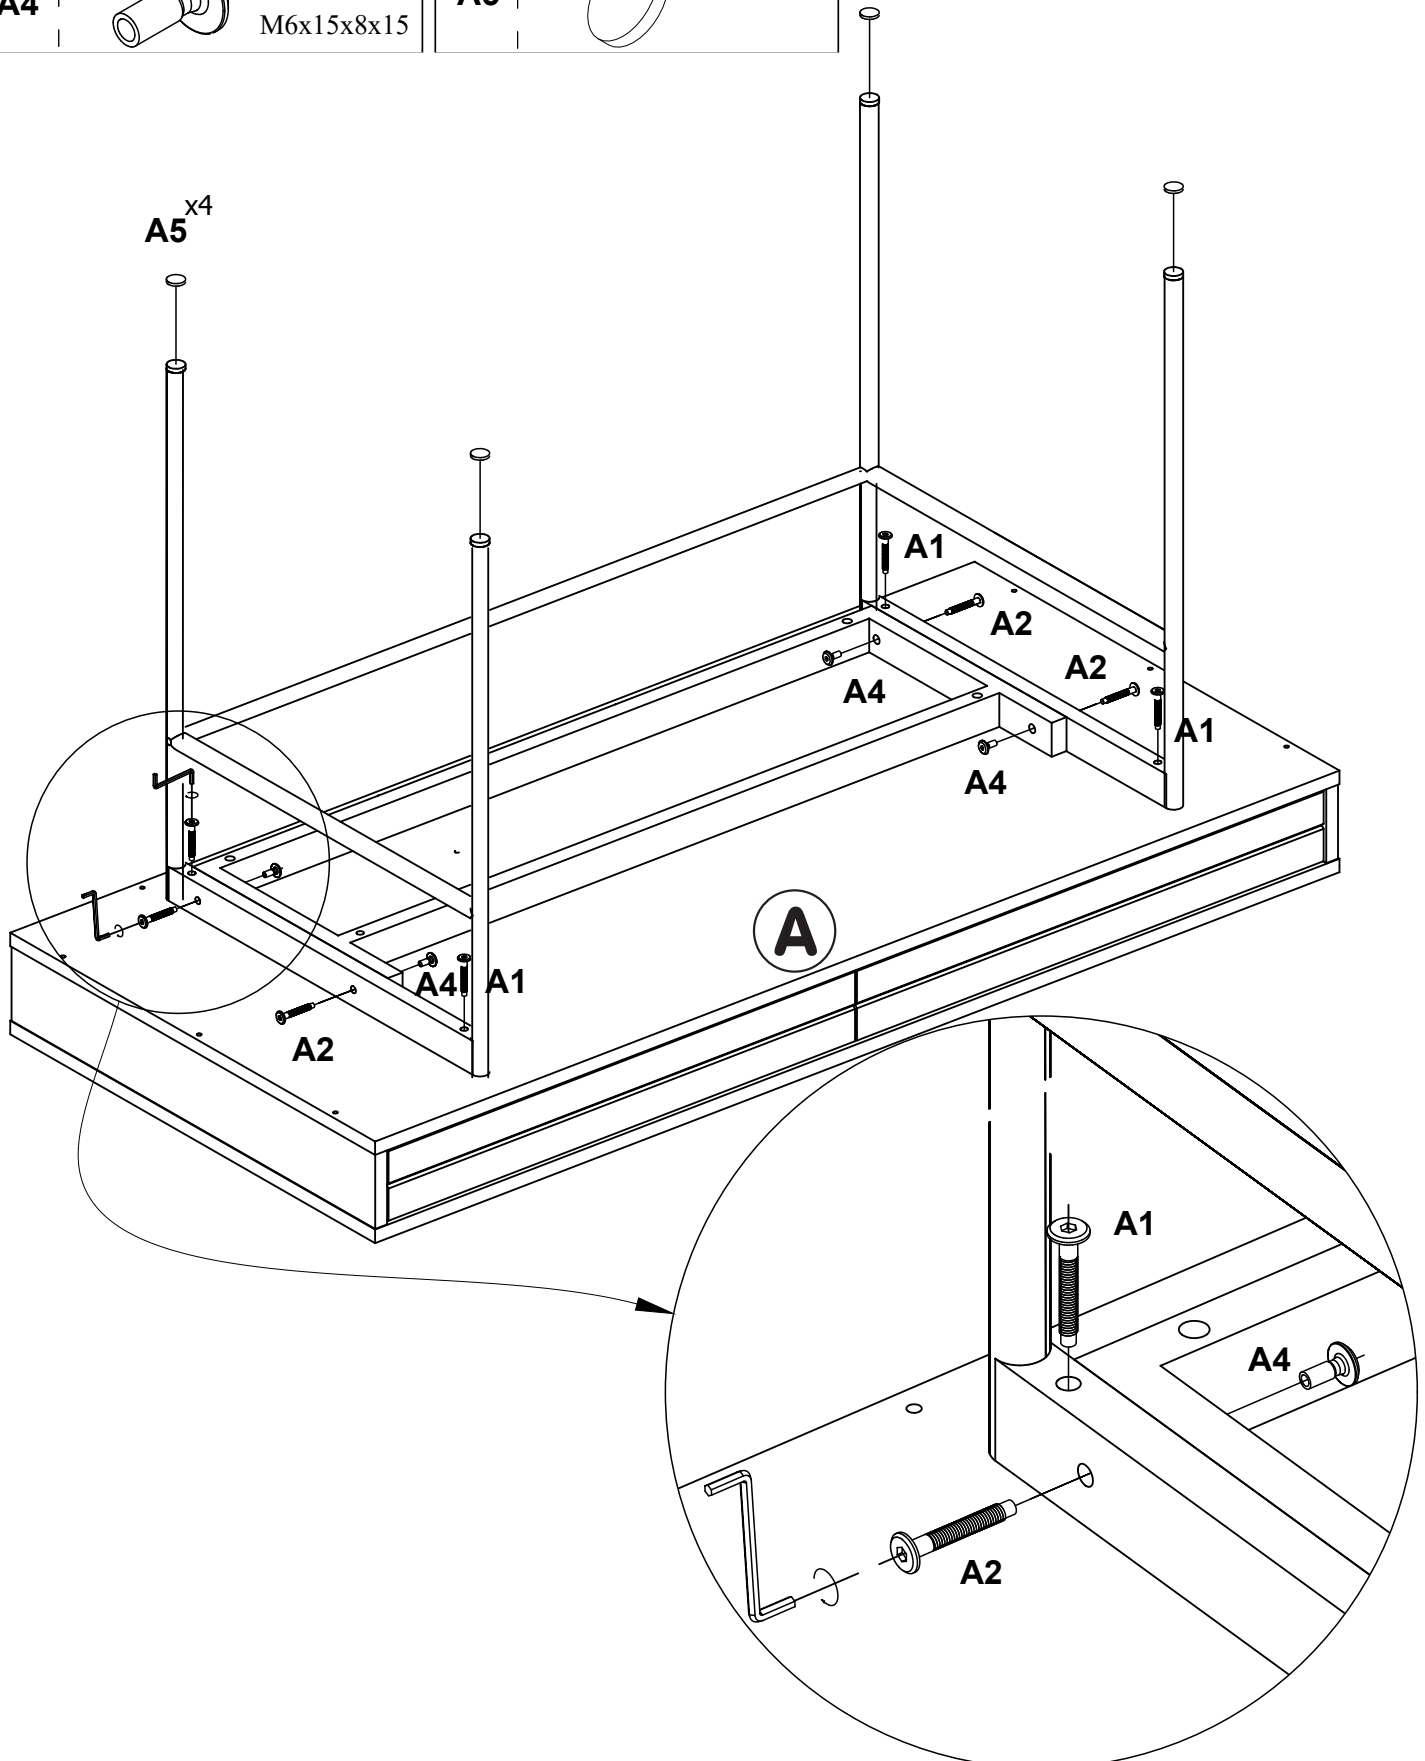
A1		x4 M6x50	A2		x4 M6x35	A3		x2 M6 x 45 mm
A4		x4 M6x15x8x15	A5		x4	A6		x1 4 mm

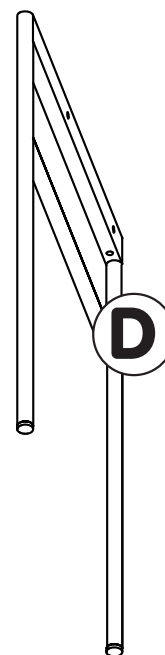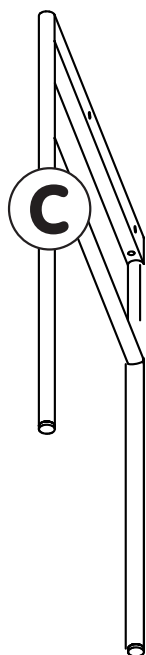
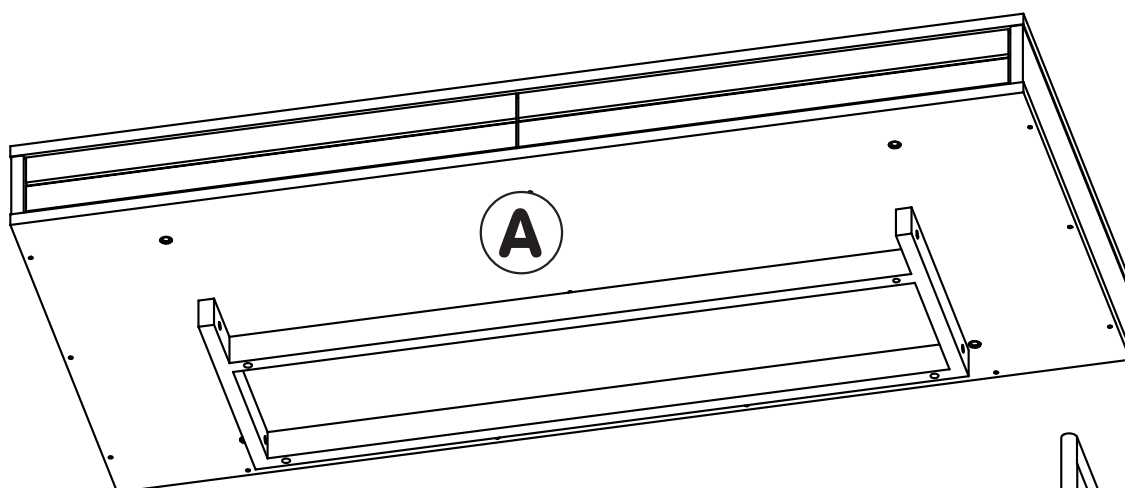


A3		x2 M6 x 45 mm	A6		.x1 4 mm
-----------	---	------------------	-----------	--	-------------

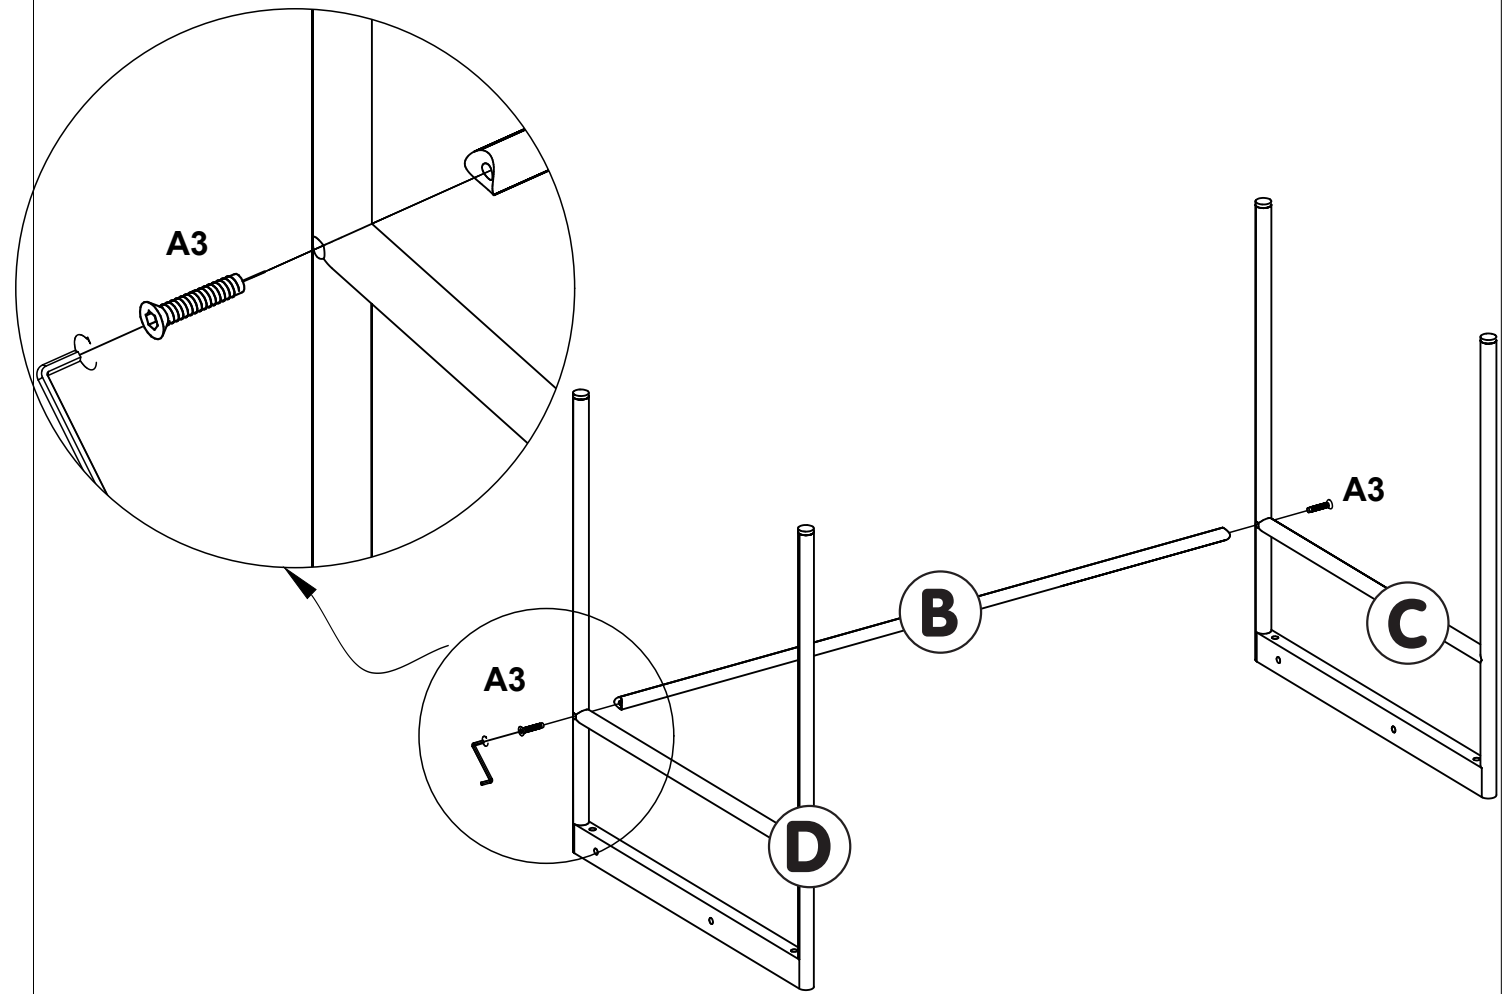

A1		x4 M6x50
A2		x4 M6x35
A6		x1 4 mm
A4		x4 M6x15x8x15
A5		x4



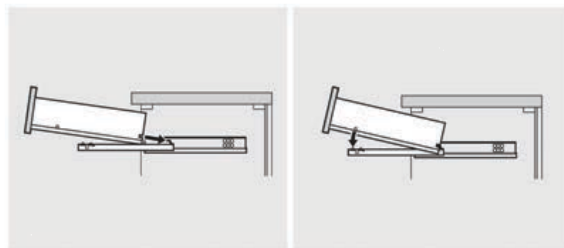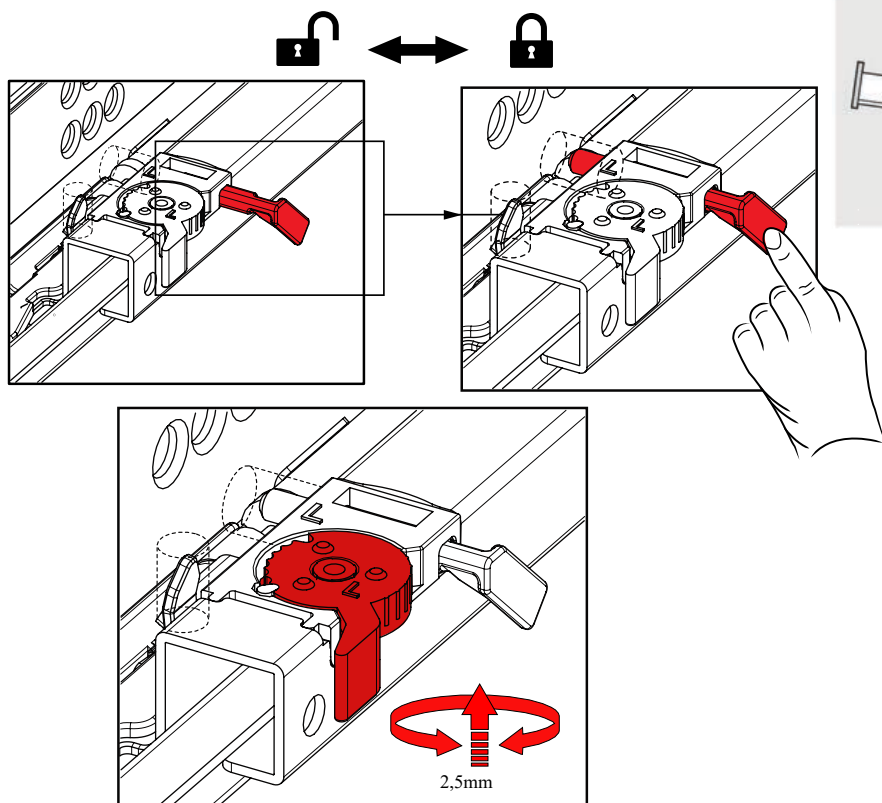

Maksimali apakrova

