

## SURINKIMO INSTRUKCIJA/ assembly instruction

---

### LT SVARBU:

**Šios instrukcijos neskaitymas, neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės įvykus asmens sužalojimui ar traumai.** Prieš pradėdant rinkti baldus būtina perskaityti surinkimo instrukciją.

Baldų surinkimą atlikti privalo suaugęs asmenys. Nesurinkto baldo pakuotėse yra smulkių daiktų, bei aštrių kampų. **BALDĄ BŪTINA RINKTI DVIESE.**

Prašome išsaugoti pakuotes, kol baldas nebus baigtas rinkti pilnai, kad išvengti daiktų pametimo.



Ekspluatacijos metu, veikiant mechanizmui, nekaišioti rankų ar kojų prie mechanizmo vidinės dalies. Mechanizmo veikiamą jėgą gali sužaloti.



Nelipkite ir nešokinėkite ant baldo. Veikiant didelei ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos baldo dalys.

### CAUTION:


### EN Please read all instructions before beginning assembly.

Adult assembly required. This item contains small parts that have sharp points and edges in the unassembled state. Adults should take care when unpacking and assembling this item. **For ease of assembly two people are recommended.**

Save all packing materials until assembly is complete to avoid accidentally discarding smaller parts or hardware.




# LUXOR sofa

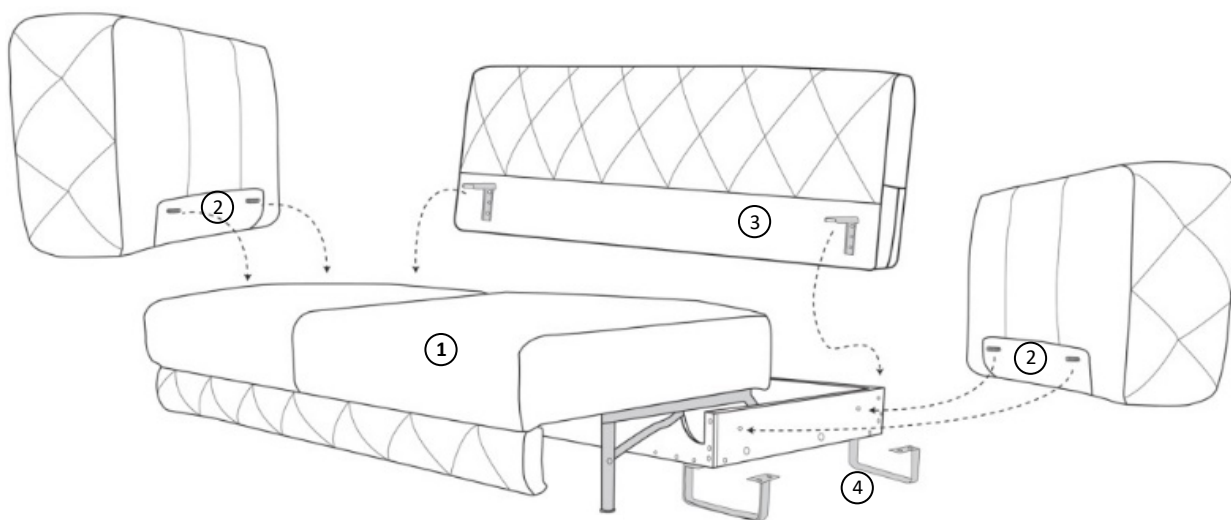

1 pav.

1. **(LT)** Išskeiskite sofos dalį.  
**(EN)** Lift sitting part.

2. **(LT)** Į porankius įsukite 4-es smeiges. Pridėkite porankius prie patalynės dėžės ir iš vidinės pusės prisukite. Galinėje dalyje naudodami poveržlę ir burbulinę veržlę, priekinėje dalyje poveržlę ir veržlę.  
**(EN)** To the armrests screw 4 pieces threaded rods. Place the armrest to storage box and from inner side of sofa screw washer with hexagon domed cap nut (back side) and washer with nut (front side).

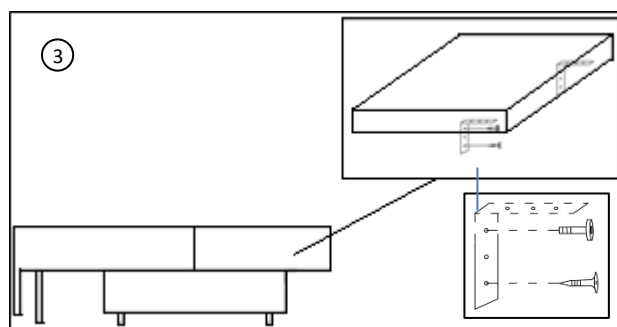

2 pav.

3. **(LT)** Uždėkite nugarėlę ant patalynės dėžės. Nugarėlės vyrius prisukite prie patalynės dėžės naudodami 2 baldinius varžtus M6\*20 ir 2 medsraigčius 4,5x25. **(SVARBU! medsraigčiai sukami į apatinės vyrių skylutes) (2 pav.).**  
**(EN)** Back put on the storage box. Hinges screw to the storage box (pic. 2).
4. **(LT)** Paverskite baldą ant nugarėlės. Prisukite kojas prie patalynės dėžės 4 baldiniais varžtais M6\*25 ir 4 vienetais medsraigčių 4,5x25. Prie porankių kojas prisukite naudojant 4 vienetus baldinių varžtų M6\*35 ir 4 vienetus medsraigčių 4,5\*25.  
**(EN)** Lay sofa on the back side. Screw legs to the storage box using hex socket pan screws (M6\*25) and pozidrive pan head screws (4,5x25). Then screw legs to the armrests using hex socket pan screws (M6\*35) and pozidrive pan head screws (4,5x25).